ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ

«Молния-220-РИП»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТУ 3461-001-56433581-01 с изм. 1

РОСС RU.ОС03.Н00439 ССПБ.RU.ОП021.В00435

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Оповещатель световой «Молния-220-РИП» предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения. Световой блок оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Напряжение питания от сети переменного тока, В	**220**
2.2. Потребляемая мощность от сети переменного тока,не более, В*А	1,0
2.3. Время работы от аккумуляторов, не менее, ч.	7
2.4. Диапазон рабочих температур,	от –30°С до +55°С
2.5. Габаритные размеры, мм	300х135х25
2.6. Масса, кг	0,60
2.7. Степень защиты оболочки (код IP) -	41

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Оповещатель световой «Молния-220-РИП»	- 1 шт.
3.2. Руководство по эксплуатации	- 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Перевести рычажок на задней части оповещателя в положение «вверх» (см. рис.1).

4.2. Подключить оповещатель к сети переменного тока с помощью винтового клеммника на задней части оповещателя.

4.3. Определить место установки и закрепить изделие с помощью двух шурупов.

4.4. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса.

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ

«Молния-220-РИП»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТУ 3461-001-56433581-01 с изм. 1

РОСС RU.ОС03.Н00439 ССПБ.RU.ОП021.В00435

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Оповещатель световой «Молния-220-РИП» предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения. Световой блок оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Напряжение питания от сети переменного тока, В	**220**
2.2. Потребляемая мощность от сети переменного тока,не более, В*А	1,0
2.3. Время работы от аккумуляторов, не менее, ч.	7
2.4. Диапазон рабочих температур,	от –30°С до +55°С
2.5. Габаритные размеры, мм	300х135х25
2.6. Масса, кг	0,60
2.7. Степень защиты оболочки (код IP) -	41

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Оповещатель световой «Молния-220-РИП»	- 1 шт.
3.2. Руководство по эксплуатации	- 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Перевести рычажок на задней части оповещателя в положение «вверх» (см. рис.1).

4.2. Подключить оповещатель к сети переменного тока с помощью винтового клеммника на задней части оповещателя.

4.3. Определить место установки и закрепить изделие с помощью двух шурупов.

4.4. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

5.1. Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 ^{O}C и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу извещателя в течение 18 мес. со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, 1 В. тел. (3812) 58-42-48

6.3. Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

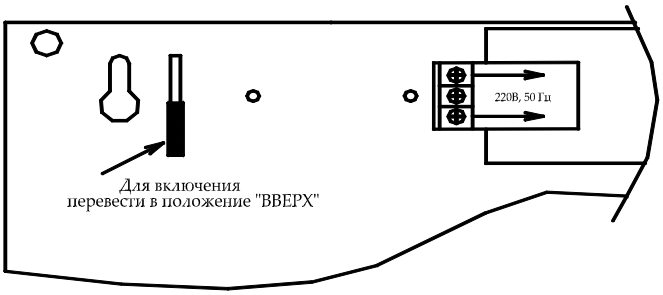

Схема подключения оповещателя светового «Молния -220-РИП»
Рис.1

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

5.1. Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 ^{O}C и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу извещателя в течение 18 мес. со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, 1 В. тел. (3812) 58-42-48

6.3. Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

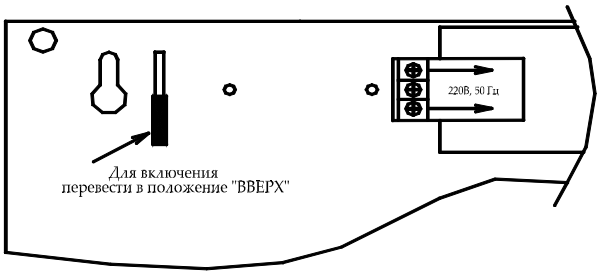

Схема подключения оповещателя светового «Молния -220-РИП»
Рис.1

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

5.1. Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 ^{O}C и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу извещателя в течение 18 мес. со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, 1 В. тел. (3812) 58-42-48

6.3. Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

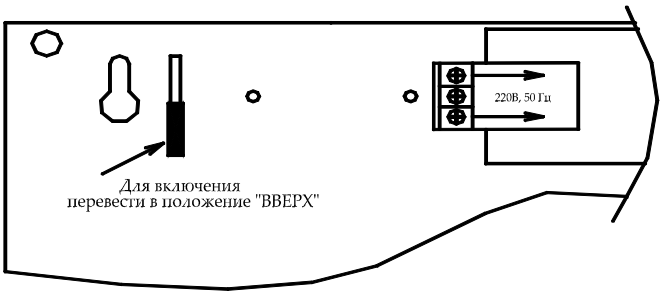

Схема подключения оповещателя светового «Молния -220-РИП»
Рис.1

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

5.1. Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 ^{O}C и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу извещателя в течение 18 мес. со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, 1 В. тел. (3812) 58-42-48

6.3. Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

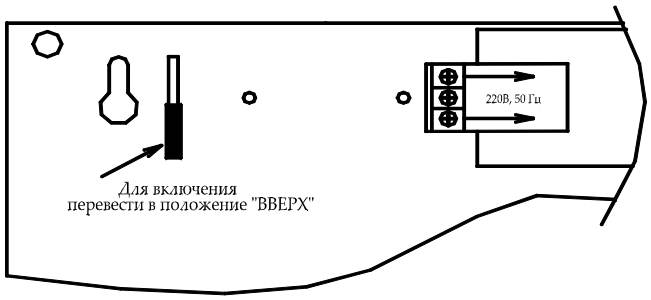

Схема подключения оповещателя светового «Молния -220-РИП»
Рис.1

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

5.1. Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 ^{O}C и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу извещателя в течение 18 мес. со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, 1 В. тел. (3812) 58-42-48

6.3. Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

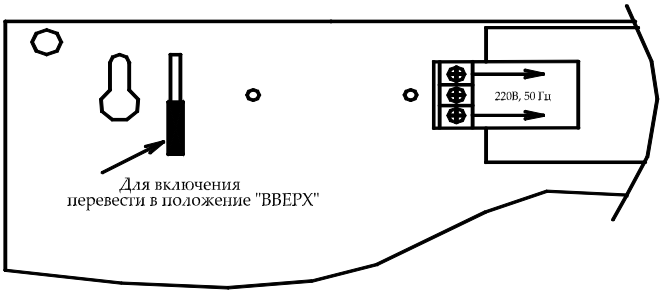

Схема подключения оповещателя светового «Молния -220-РИП»
Рис.1

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

5.1. Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 ^{O}C и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу извещателя в течение 18 мес. со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, 1 В. тел. (3812) 58-42-48

6.3. Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

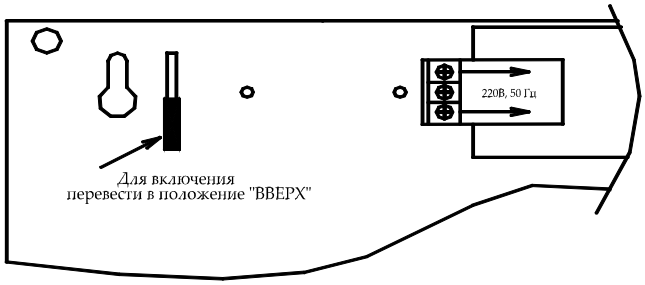

Схема подключения оповещателя светового «Молния -220-РИП»
Рис.1